


## 37-1 BLOQUEO DE CAMBIOS

## 2001 WINDSTAR

**Para información sobre el diagnóstico, refiérase a la sección 07-05 del Manual de taller.**

**VÉASE  
DISTRIBUCIÓN  
DE ENERGÍA  
PÁGINA 13-12**

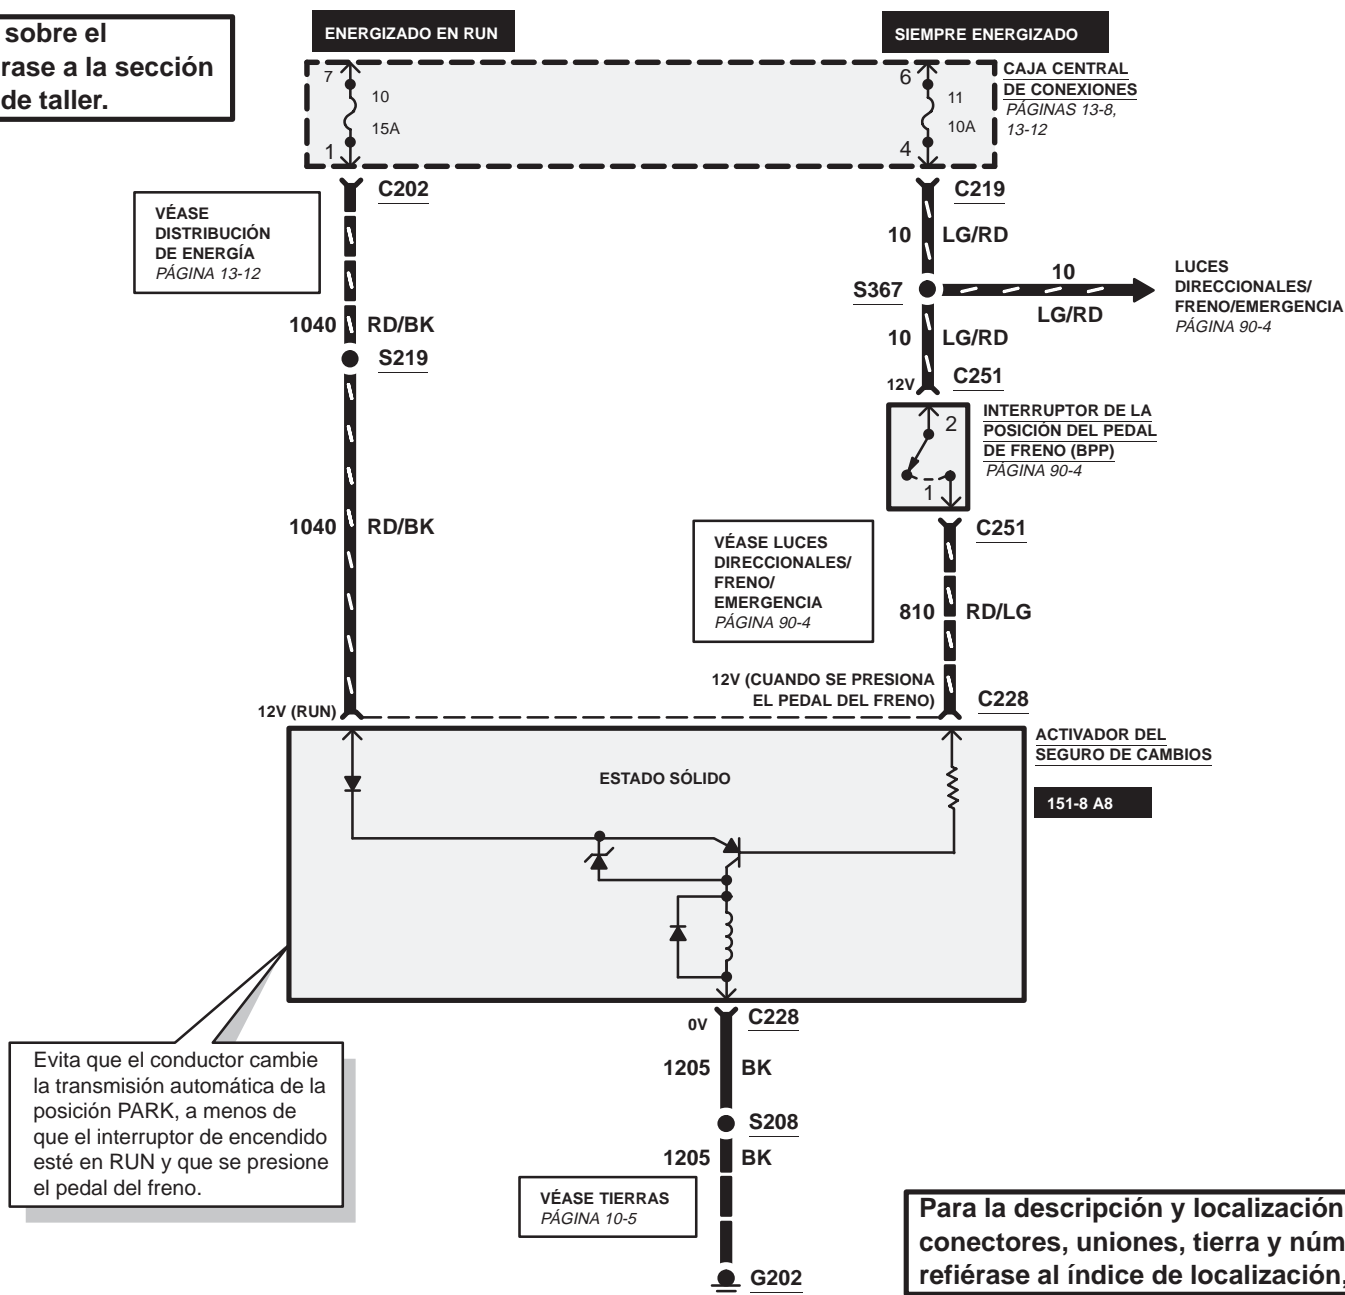

Evita que el conductor cambie la transmisión automática de la posición PARK, a menos de que el interruptor de encendido esté en RUN y que se presione el pedal del freno.

**VÉASE TIERRAS**  
*PÁGINA 10-5*

**Para la descripción y localización de componentes, conectores, uniones, tierra y número de parte básico, refiérase al índice de localización, celda 152.**

## NOTAS 37-2

## 2001 WINDSTAR

[illegible]